



Bedienungsanleitung Modul UE

www.sinar-watches.com

1

5



Hinweise zum Umweltschutz:


Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Hinweise zu Batterien:

Altbatterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind verpflichtet Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben (Batterieverordnung). Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Batterien werden wieder verwertet, sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel. Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für: PB = Batterie enthält Blei; Cd = Batterie enthält Cadmium; Hg = Batterie enthält Quecksilber. Batterierecycling ist die leichteste Umweltschutzübung der Welt. Vielen Dank fürs Mitmachen.



Bedienungsanleitung:

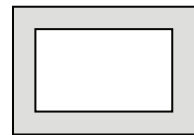

A SET


B MODE

3

7

Grundeinstellungen:

Mit jedem Druck auf Knopf B wechselt das Display von einer Einstellung zur nächsten, nach folgendem Schema:

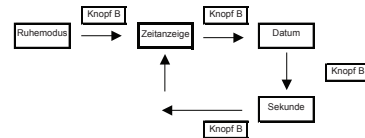

8

Einstellung Zeit und Datum:

Drücken Sie Knopf B. Nach einer kurzen LED-Startanimation erscheint die Zeitanzeige.

Halten Sie gleich im Anschluss Knopf A für 3 Sekunden gedrückt, wenn das Display die Zeitanzeige zeigt. Daraufhin beginnt die Stundenanzeige zu blinken. Mit Knopf B können Sie die Stundenanzeige verändern bzw. erhöhen.

Drücken Sie Knopf A erneut beginnt die Minutenanzeige zu blinken. Mit Knopf B können Sie die Minutenanzeige verändern bzw. erhöhen. Wiederholen Sie diese Schritte können Sie nacheinander das Jahr, den Monat und den Kalendertag verändern. Sie können Ihre Einstellungen beschleunigen, wenn Sie Knopf B bis zur gewünschten Einstellung gedrückt halten. Dies ermöglicht einen schnelleren Durchlauf der einzelnen Zahlen.

9

Beenden Sie Ihre Einstellungen, indem Sie Knopf A drücken. Ihre SINAR kehrt dann in die Zeitanzeige zurück und der Einstellmodus ist beendet.

Bitte beachten Sie bei den Einstellungen:

• dass Sie bei Ihrer SINAR zwischen der 12/24-Stundenanzeige wählen können. Verändern Sie die Stundenanzeige so durchläuft Ihre SINAR abwechselnd beide Anzeigen.

Bei der Verwendung der 12-Stundenanzeige erscheint (nur im Einstellmodus) links neben der Stunde der Indikator A für den Zeitraum von 12:00 nachts bis 11:59 mittags und der Indikator P für den Zeitraum von 12:00 mittags bis 11:59 nachts.

• dass die Sekunden automatisch auf Null zurückgesetzt werden, sobald Sie die Minuten eingestellt haben.

10

• dass Ihre SINAR den Einstellmodus (Blinken einer Anzeige) automatisch verlässt sobald Sie ca. 10 Sekunden keinen Knopf gedrückt haben. (Sie können den Einstellmodus wieder öffnen, indem Sie Knopf A 3 Sekunden gedrückt halten. Die einzustellende Position erreichen Sie, indem Sie Knopf A drücken.)

Allgemeine Hinweise:

• dass Ihre SINAR nach 5 Sekunden wieder in den Ruhemodus übergeht, wenn Sie keinen Knopf gedrückt haben.

• dass Sie die Startanimation (nach dem Ruhemodus) abbrechen können, indem Sie noch einmal sofort Knopf B drücken.

11

Technische Daten:

Grundeinstellung	Stunden, Minuten, Sekunden Jahr, Monat, Kalendertag, Ruhemodus
	Zeitsystem: 12/24-Stundenanzeige Kalender bis 2055
LED	5x19 LED-Display
LED-Animation	6 Startanimationen, Zufallsanzeige 3 Einstellungswechsel-Animationen
Batterie:	Typ: CR 2032

12

Technische Daten: Wasserdichtigkeit

Zu welcher Wasserdichtigkeitsstufe Ihre SINAR gehört, können Sie vom Gehäuseboden ablesen. Es wird zwischen verschiedenen Stufen unterschieden. Je nach Stufe können Sie Ihre SINAR in Gebrauch nehmen:

Water Resistant	3 ATM	5 ATM	10 ATM
Wasserspritzer, Regen	Ja	Ja	Ja
Schwimmen, Autowäsche,	Nein	Ja	Ja
Schnorcheln, Tauchen, usw.	Nein	Nein	Ja
Gerätetauchen, usw.	Nein	Nein	Ja

13

Wartung und Pflege:

Die Wasserdichtigkeit bleibt erhalten, wenn die Dichtung alle 2 bis 3 Jahre durch einen Fachmann erneuert wird.

Wird die Displayanzeige schwach und/oder setzt die Beleuchtung aus, so ist dies ein Anzeichen die Batterie auszuwechseln. Lassen Sie den Batteriewechsel möglichst von Ihrem Fachhändler vornehmen, bei welchem Sie Ihre SINAR gekauft haben.

Zum Reinigen Ihrer SINAR verwenden Sie bitte keine scharfen oder lösungsmittelhaltigen Substanzen, sondern nur ein leicht feuchtes Tuch. Die Anfeuchtung des Tuches kann unter Hinzunahme eines milden Waschmittels erfolgen. Halten Sie aggressive chemische Substanzen wie Benzin, Terpentin, Klebstoffe usw. von Ihrer SINAR fern.

14

Stark chlorhaltiges Wasser und Salzwasser können auf Dauer die Dichtungen schädigen und bei Uhren mit Kunststoffband auch die Farbgebung verändern. Durch Abspülen und anschließendes Abtrocknen können diese Einflüsse vermieden werden. Setzen Sie Ihre SINAR zudem keinen extremen Temperaturen aus.

Alle Angaben in dieser Beschreibung: Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

15

Ref.Nr.: _____

Kaufdatum: _____

Name des Käufers: _____

2

6

Fachhändlerstempel: _____

4

Gewährleistung:

Die Gewährleistung wird für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum übernommen. Keine Gewährleistung wird übernommen für natürlichen Verschleiß bei Gehäuse und Glas, für Überbeanspruchung, für Fremdeingriff, für Glasbruch und für die Batterie. Die Gewährleistung erlischt bei Eingriffen des Käufers oder nicht fachkundiger Dritter, sowie bei unsachgemäßer Behandlung wie z.B. Schlag oder Fall. Eine Haftung für Neben- oder Folgeschäden ist ausgeschlossen. Sollte die Behebung der Mängel nicht möglich sein, so wird Ersatz in Form eines gleichen oder ähnlichen Modells geleistet. Bitte legen Sie bei Garantiefällen die Kaufquittung und den Garantieschein vor.

4