



# Bedienungsanleitung Modul XO

www.sinar-watches.com

1

### Hinweise zum Umweltschutz:

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



5


### Hinweise zu Batterien:

Altbatterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind verpflichtet Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben (Batterieverordnung). Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Batterien werden wieder verwertet, sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel. Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für: PB = Batterie enthält Blei; Cd = Batterie enthält Cadmium; Hg = Batterie enthält Quecksilber. Batterierecycling ist die leichteste Umweltschutzübung der Welt. Vielen Dank fürs Mitmachen.



6

### Bedienungsanleitung:

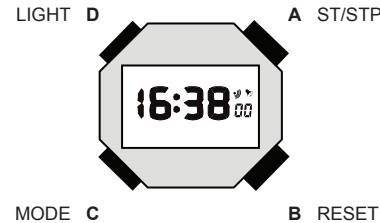

7

### Grundeinstellung Zeit und Datum (Lokalzeit):

Um in den Einstellmodus für Normalzeit und Datum zu gelangen, drücken Sie die Taste C dreimal und die Sekunden beginnen zu blinken. Nacheinander können Sie nun Stunden, Minuten, Monat, Tag, Wochentag mit der Taste B aufrufen und die Werte mit der Taste A verändern. Durch Drücken der Taste C werden die Einstellungen bestätigt.

### Einstellen des Alarms:

Um in den Modus für Alarmzeit und zu gelangen, drücken Sie die Taste C zweimal. Drücken Sie die Taste B und die Stunden beginnen zu blinken. Mit der Taste A können Sie die Werte verändern. Durch wiederholtes Drücken der Taste B, beginnen die Minuten zu blinken. Verfahren Sie hier ebenso wie bei den Stunden. Durch erneutes Drücken der Taste B werden die Werte bestätigt.

8

### Aktivierung und Deaktivierung des Alarms und des Stundensignals:

Um den Alarm zu aktivieren, drücken Sie im Normalzeitmodus die Taste C zweimal, um in den Alarmzeitmodus zu gelangen. Drücken Sie nun Sie die Taste A. Es erscheint das Symbol für den Alarm und der Alarm ist aktiviert. Beim zweiten Drücken erscheint für das aktivierte Stundensignal die (Glocke) ☼. Das Alarmsymbol verschwindet. Drücken Sie die Taste A ein drittes Mal, so erscheinen beide Symbole. Beim vierten Drücken verschwinden beide Symbole.

### Stoppuhr:

Drücken Sie die Taste A, um den Stoppvorgang zu starten. Durch wiederholtes Drücken der Taste A, wird der Vorgang gestoppt. Durch Drücken der Taste B, werden die Werte auf 0 zurückgesetzt. Bei Drücken der Taste C kehren Sie in den Normalzeitmodus zurück.

9

### Zwischenzeit:

Um Zwischenzeiten zu erhalten, starten Sie den Stoppvorgang mit Drücken der Taste A. Drücken Sie danach die Taste B, um die Zwischenzeit anzuzeigen. Die Stoppuhr läuft im Hintergrund weiter. Bei erneutem Drücken der Taste B ist die aktuelle Stoppzeit im Display wieder zu sehen. Dies können Sie beliebig oft wiederholen. Drücken die Taste A, so wird der Stoppvorgang beendet. Mit nochmaligem Drücken der Taste B, wird die Stoppuhr auf 0 zurückgesetzt.

10

### Einstellen der 12/24 Std. Anzeige:

Drücken Sie im Normalzeitmodus die Taste C dreimal um in den Einstellmodus der Normalzeit zu gelangen. Drücken Sie dann die Taste B und die Stunden beginnen zu blinken. Mit längerem Drücken der Taste A, können Sie zwischen 12-Stunden-Anzeige und 24-Stunden-Anzeige wechseln. Bei der 12-Stunden-Anzeige erscheint nach den Minuten A für die Vormittagsstunden und P für die Nachmittagsstunden. Die 24-Stunden-Anzeige wird mit H gekennzeichnet.

### Verwenden der Hintergrundbeleuchtung:

Die Hintergrundbeleuchtung, welche zirka 4 Sekunden andauert, kann in jedem Modus betätigt werden. Drücken Sie dazu die Taste D.

11

### Wasserdichtigkeit / DIN 8310

Zu welcher Wasserdichtigkeitsstufe Ihre SINAR gehört, können Sie von den Prüfdruckangaben auf dem Gehäuseboden ablesen. Die in BAR angegebene Widerstandsstufe bezieht sich auf die fabrikneue Uhr. Der Prüfdruck darf nicht mit der Tauchtiefe verwechselt werden.

12

### Bitte überprüfen Sie zu welcher Widerstandsstufe Ihre SINAR gehört:

	Regen, Händewaschen, Spritzwasser	Badewanne	Duschen, Schwimmen, Schnorcheln	Turmspringen, Gerätetauchen
3 BAR	ja	nein	nein	nein
5 BAR	ja	ja	nein	nein
10 BAR	ja	ja	ja	nein
20 BAR	ja	ja	ja	ja

Höhere Druckverhältnisse als der Prüfdruck können entstehen, wenn Ihre SINAR gleichzeitig zum Wasserdruck durch Temperaturschwankung belastet wird; z. B. beim Sprung ins kalte Wasser nach einem Sonnenbad.

13

Die Wasserdichtigkeit bleibt erhalten, wenn die Dichtung alle 2 bis 3 Jahre durch einen Fachmann erneuert wird.

### Wartung und Pflege:

Wird die Displayanzeige schwach und/oder setzt die Beleuchtung aus, so ist dies ein Anzeichen die Batterie auszuwechseln. Lassen Sie den Batteriewechsel möglichst von Ihrem Fachhändler vornehmen, bei welchem Sie Ihre SINAR gekauft haben.

Zum Reinigen Ihrer SINAR verwenden Sie bitte keine scharfen oder lösungsmittelhaltigen Substanzen, sondern nur ein leicht feuchtes Tuch. Die Aufweichung des Tuches kann unter Hinzunahme eines milden Waschmittels erfolgen.

Halten Sie aggressive chemische Substanzen wie Benzin, Terpentin, Klebstoffe usw. von Ihrer SINAR fern.

14

Stark chlorhaltiges Wasser und Salzwasser können auf Dauer die Dichtungen schädigen und bei Uhren mit Kunststoffband auch die Farbgebung verändern. Durch Abspülen und anschließendes Abtrocknen können diese Einflüsse vermieden werden. Setzen Sie Ihre SINAR zudem keinen extremen Temperaturen aus.

### Alle Angaben in dieser Beschreibung: Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

15

Ref.Nr.: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Name des Käufers: \_\_\_\_\_

2

Fachhändlerstempel: \_\_\_\_\_

3

### Gewährleistung:

Die Gewährleistung wird für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum übernommen. Keine Gewährleistung wird übernommen für natürlichen Verschleiß bei Gehäuse und Glas, für Überbeanspruchung, für Fremdeingriff, für Glasbruch und für die Batterie. Die Gewährleistung erlischt bei Eingriffen des Käufers oder nicht fachkundiger Dritter, sowie bei unsachgemäßer Behandlung wie z.B. Schlag oder Fall. Eine Haftung für Neben- oder Folgeschäden ist ausgeschlossen. Sollte die Behebung der Mängel nicht möglich sein, so wird Ersatz in Form eines gleichen oder ähnlichen Modells geleistet. Bitte legen Sie bei Garantiefällen die Kaufquittung und den Garantieschein vor.

4